Vidage de baignoire AUTOFLOW
Notice de montage

SPÉCIAL baignoire îlot sans trop-plein

Contenu de l'emballage

1- clapet avec trop-plein automatique intégré
2- partie supérieure de la bonde
3- capuchon de protection
4- joint mousse ép. 4 mm
5- joint élastomère ép. 3.4 mm
6- joint élastomère ép. 5 mm
7- écrou laiton
8- joint plat 1"1/2
9- siphon
10- soupape anti-vide et joint conique
11- tuyau flexible extensible
12- coude de sortie
13- couvercle en silicone

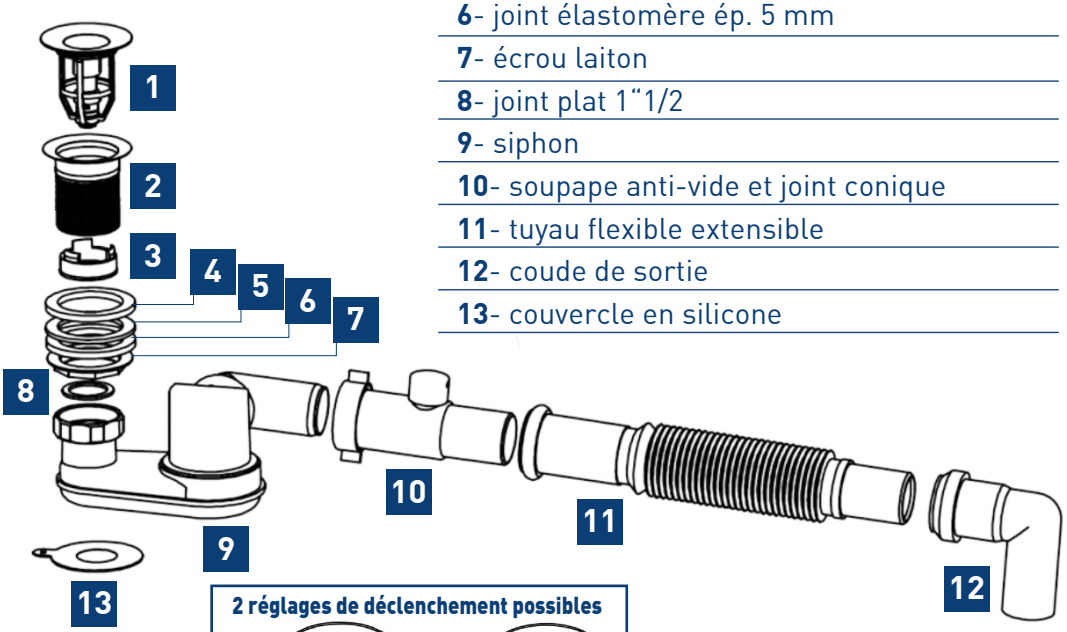

2 réglages de déclenchement possibles

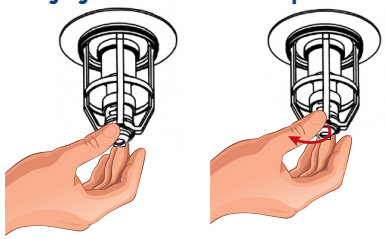

Bouton en position basse pour une hauteur d'eau maximum de 40 cm.

Bouton en position haute pour une hauteur d'eau maximum de 44 cm.

Mécanisme automatique de contrôle du niveau d'eau

RETROUVEZ NOS PRODUITS sur www.valentin.fr

Assemblage sur la baignoire - Raccordement à l'évacuation

A/ Placer la partie supérieure de la bonde et le joint mousse épaisseur 4 mm dans l'orifice de la baignoire. Mettre le bouchon de protection en place pour le serrage.

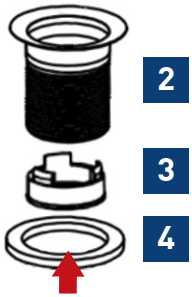

B/ Insérer le joint élastomère épaisseur 3.4 mm ou 5 mm sur la partie supérieure de la bonde. Positionner l'écrou.

C/ Serrer l'écrou à l'aide d'une clef en maintenant le bouchon de protection.

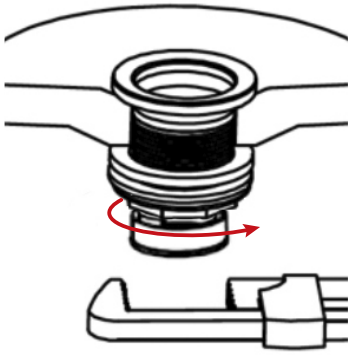

D/ Enlever le bouchon de protection puis installer le siphon sur la bonde en positionnant le joint plat.

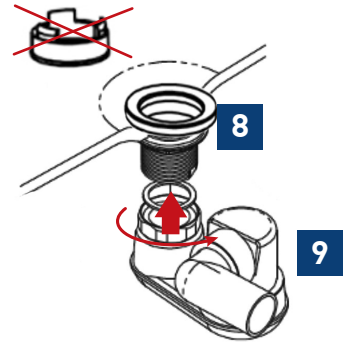

E/ Pivotez le siphon pour l'adapter à votre installation.

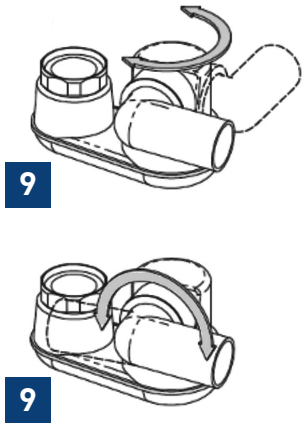

F/ Mettre la soupape (vers le haut) et le flexible sur le sipho (avec une pente de 3° mini - 30° maxi).

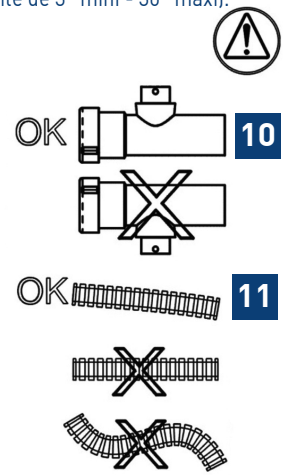

G/ Installer la soupape anti-vide, le raccord flexible et le coude de sortie.

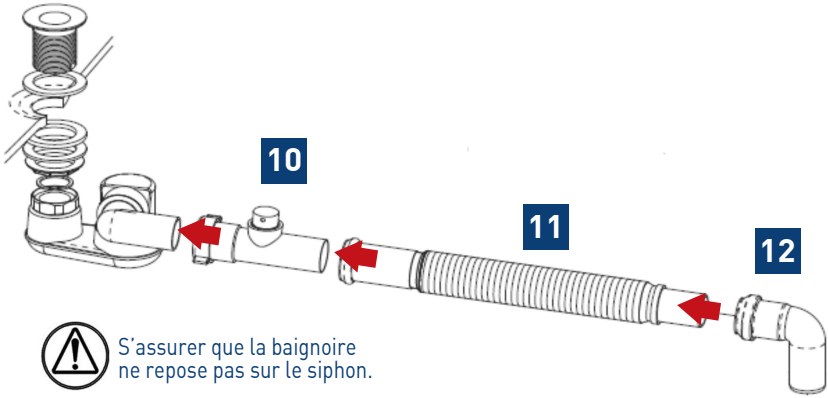

S'assurer que la baignoire ne repose pas sur le siphon.

H/ Insérer le clapet dans la bonde.

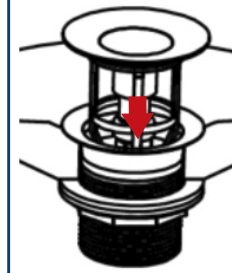

Réglage d'ouverture de la bonde à trop-plein automatique intégré

Laisser couler l'eau du robinet 15 secondes clapet ouvert. Débit maximum de la robinetterie 24 l/mn. Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

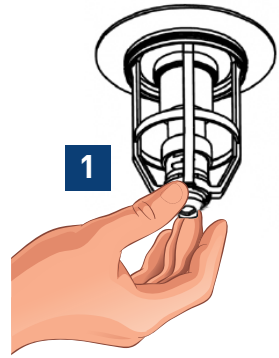

Bouton en position basse pour une hauteur d'eau maximum de 40 cm.

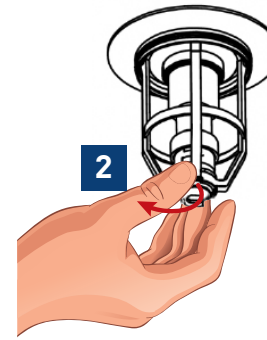

Bouton en position haute pour une hauteur d'eau maximum de 44 cm.

Appuyer sur le bouton en bas du panier et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le clapet en position haute.

Bonde avec clapet digiclic

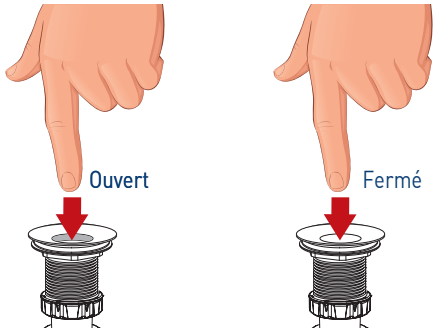

Entretien

Nettoyer avec du vinaigre blanc ou du bicarbonate. Rincer le clapet sous l'eau. Ne pas utiliser d'eau de javel ni d'abrasifs sur cet équipement.

Principe de fonctionnement

Remplissage de la baignoire

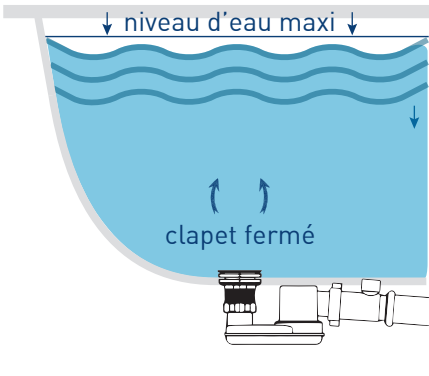

Régulation du niveau d'eau

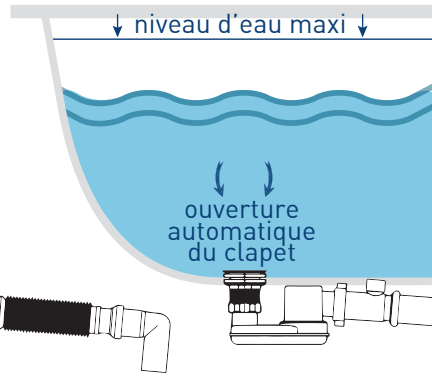

Le clapet de la bonde s'ouvre automatiquement lorsque le niveau d'eau maxi. est atteint

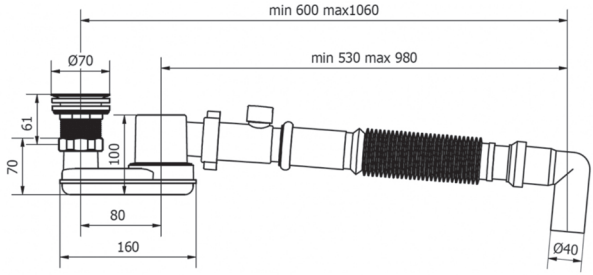

Valentin SAS
4 ZAC Le Moulin - 80210 FEUQUIÈRES EN VIMEU
www.valentin.fr

20/579900 000 00-A - 11/2023